Gebrauchsanweisung

ARC 0060

Whirlpool Switzerland, www.whirlpool.ch
Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg, www.bauknecht.ch

Verkauf	Telefon 0848 801 002	Fax 0848 801 017	verkauf@bauknecht.ch
Kundendienst	Telefon 0848 801 001	Fax 0848 801 003	service@bauknecht.ch
Ersatzteile	Telefon 0848 801 005	Fax 0848 801 004	ersatzteilverkauf@bauknecht.ch

D	BEDIENUNGSANLEITUNG

BESCHREIBUNG DES KÜHLSCHRANKS SEITE 5

AUSWECHSELN DER LAMPE SEITE 5

VOR DEM GEBRAUCH DES KÜHLSCHRANKS SEITE 6

INFORMATIONEN ZUM UMWELTSCHUTZ SEITE 6

ALLGEMEINE HINWEISE UND RATSCHLÄGE SEITE 6

BENUTZUNG DES KÜHLRAUMS SEITE 7

ABTAUEN DES KÜHLSCHRANKS SEITE 8

REINIGUNG UND PFLEGE SEITE 8

STÖRUNG-WAS TUN SEITE 9

KUNDENDIENST SEITE 9

INSTALLATION SEITE 9

BESCHREIBUNG DES KÜHLSCHRANKS

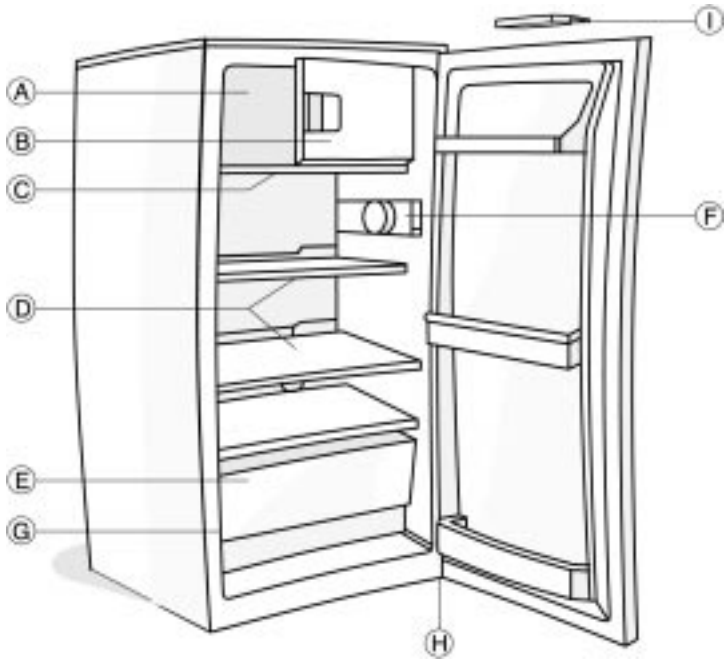

A Tiefkühlfach
B Tür des Tiefkühlfaches
C Wasserauffangwanne
D Abstellflächen mit verstellbaren Rosten
E Obst- und Gemüsefach
F Thermostat zur Temperatureinstellung
G Typenschild (seitlich des Obst- und Gemüsefachs)
H Einstellbarer Stellfuß
I Das Distanzstück der Türdichtung dient lediglich dem Gerätetransport (entfernen und entsorgen Sie es)

AUSWECHSELN DER LAMPE

Auswechseln der Lampe

1. Wie in der Abbildung dargestellt drücken.
2. Zum Inneren des Kühlschranks hin herausziehen.
3. Ersetzen Sie die Lampe (max. 15 W).

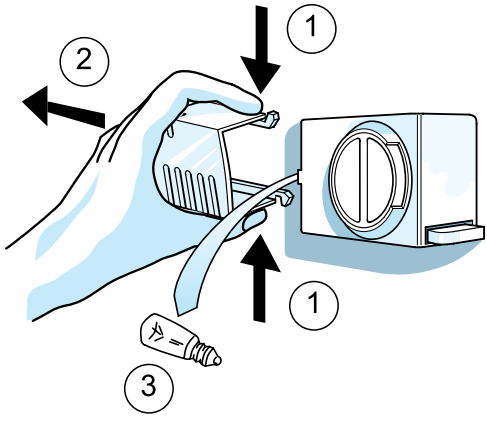

VOR DEM GEBRAUCH DES KÜHLSCHRANKS

- Das von Ihnen erworbene Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.
- Das **Tiefkühlfach** gestattet die Herstellung von Eiswürfeln.
- **Das Abtauen erfolgt manuell oder halbautomatisch**. Der **Kühlraum** ist für die Aufbewahrung frischer Lebensmittel und von Getränken bestimmt.
- Damit Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihrem Gerät ziehen können, lesen Sie bitte aufmerksam die Bedienungsanleitung durch, in der die Produktbeschreibung sowie nützliche Ratschläge für die Aufbewahrung der Lebensmittel enthalten sind.
- Entfernen Sie das Distanzstück der Dichtung (siehe Punkt **I** der Abbildung).
- Heben Sie diese Anleitung bitte als Nachschlagewerk gut auf.
- Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Gerätes, ob die Tür richtig schließt. Mögliche Transportschäden müssen dem Händler innerhalb von 24 Stunden nach Anlieferung gemeldet werden.
- **Vor der Inbetriebnahme des Gerätes sollten Sie mindestens 2 Stunden warten, damit der Kältekreis seine volle Funktionstüchtigkeit erreichen kann.**
- Die Installation und der elektrische Anschluss müssen von einer Fachkraft gemäß den Herstelleranweisungen und den gültigen örtlichen Bestimmungen ausgeführt werden.

INFORMATIONEN ZUM UMWELTSCHUTZ

1. Verpackung

Das Verpackungsmaterial ist zu 100% wiederverwertbar und mit einem Recyclingsymbol gekennzeichnet.
Beachten Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften.

Das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Styroporteile, Polyäthylenfilm, usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da es eine mögliche Gefahrenquelle darstellt.

2. Produkt

Das Gerät wurde aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.

Das Stromkabel durchschneiden, um das Gerät funktionsuntüchtig zu machen. Das Gerät ordnungsgemäß bei den speziellen Sammelstellen für die Wiedergewinnung der Kühlgase abgeben.

Information:

Dieses Gerät ist FCKW-frei (der Kältekreislauf enthält R134a) oder FKW-frei (der Kältekreislauf enthält R600a - Isobutan). Für detaillierte Angaben bitte Typenschild am Gerät einsehen.

Betrifft die Geräte mit Isobutan (R600a)

Isobutan ist ein Naturgas ohne umweltschädigende Auswirkungen, es ist jedoch leicht entflammbar. Die Leitungen des Kältekreislaufs müssen daher unbedingt auf ihre Unversehrtheit überprüft werden.

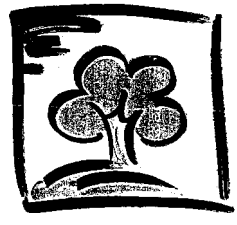

ALLGEMEINE HINWEISE UND RATSCHLÄGE

- Verwenden Sie den **Kühlraum** nur zur Lagerung frischer Lebensmittel und das **Tiefkühlfach** nur zur Herstellung von Eiswürfeln.
- Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen des Gerätes nicht abgedeckt oder zugestellt werden.
- Keine Glasbehälter mit flüssigem Inhalt ins Tiefkühlfach stellen, da diese platzen können.
- Eiswürfel oder Wassereis nicht sofort nach Entnahme aus dem Tiefkühlfach verzehren, da sie Kälteverbrennungen hervorrufen können.
- Untersagen Sie Kindern das Spielen und Verstecken im Gerät, um Erstickungs- und Einschließgefahr zu vermeiden.
- Schalten Sie vor jeder Reinigungs- und Wartungsarbeit das Gerät ab oder ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie das Anschlusskabel nur von autorisiertem Personal ersetzen.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät darf mit Lebensmitteln in Berührung kommen und entspricht dem ital. Gesetzerlass 108 vom 25.01.1992 (EWG-Richtlinie 89/109).

BENUTZUNG DES KÜHLRAUMS

Inbetriebnahme des Gerätes

Einschalten des Gerätes

- Netzstecker einstecken.
- Beim Öffnen der Tür schaltet sich die Innenbeleuchtung, sofern vorgesehen, ein.

Temperatureinstellung

Stellen Sie sicher, dass die Wasserauffangwanne unter dem Tiefkühlfach Kontakt mit der Rückwand des Kühlteils hat.

Der Thermostat befindet sich an der rechten Seite des Kühlraums und regelt die Innentemperatur.

Zur Änderung der Temperatur im Kühlraum den Thermostatknopf:

- auf **1/2** stellen, falls Sie eine **WENIGER KALTE** Temperatur wünschen;
- auf **3/4** stellen, falls Sie eine **MITTLERE** Temperatur wünschen;
- oder auf **5/7** stellen, falls Sie eine **KÄLTERE** Temperatur wünschen.

Thermostat steht auf ● oder ✳: die Gerätefunktionen sind außer Betrieb, die Stromversorgung ist jedoch nicht unterbrochen.

Hinweis:

Die Raumtemperatur, die Häufigkeit der Türöffnungen und der Aufstellungsort des Gerätes können die Innentemperatur des Kühlschranks beeinflussen. Bei der Thermostateinstellung sollten Sie diese Faktoren unbedingt berücksichtigen.

Position der Wasserauffangwanne:

Bei einer Raumtemperatur über 25°C muss die Wasserauffangwanne soweit nach vorne gezogen werden, dass sie mit den zwei Punkten auf der rechten Kühlschrankinnenseite auf einer Höhe steht **(Abb. 1)**.

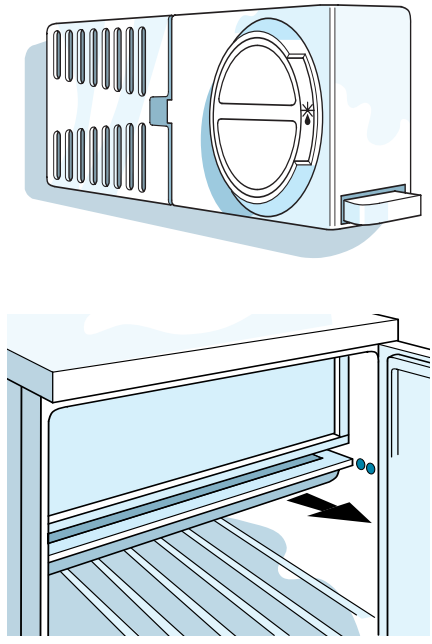

(Abb. 1)

Aufbewahrung von Lebensmitteln im Kühlraum

Die Lebensmittel wie folgt einlagern:

A **Gekochte Speisen, Torten, Suppen:** Auf dem Rost unter dem Gefrierfach.

B **Fisch, Fleisch- und Wurstwaren:** Auf dem Rost über dem Obst- und Gemüsefach.

C **Obst und Gemüse:** Im Obst- und Gemüsefach.

D **Flaschen, Konserven**: Benutzen Sie die Flaschenfächer an der Türinnenseite.

E **Eier**: Benutzen Sie die dafür vorgesehenen Leisten an der Türinnenseite.

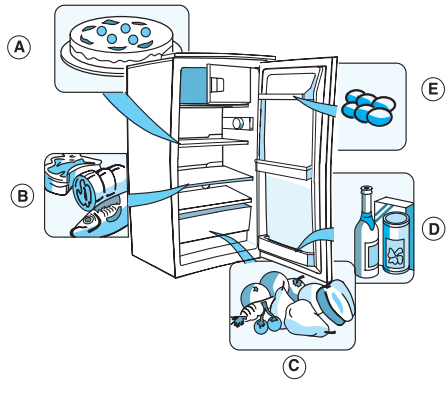

Hinweis:

- Der Abstand zwischen den Abstellflächen und der inneren Rückwand des Kühlschranks gewährleistet eine freie Luftzirkulation.
- Die Lebensmittel so einlagern, dass sie die Rückwand des Kühlraums nicht berühren.
- Keine warmen Speisen einlagern.
- Flüssigkeiten in geschlossenen Behältern aufbewahren.

ABTAUEN DES KÜHLSCHRANKS

Wir empfehlen Ihnen, den Kühlschrank dann abzutauen, wenn sich eine Reifschicht von 3 mm gebildet hat.

Stellen Sie sicher, dass die Wasserauffangwanne leer und korrekt unter dem Tiefkühlfach eingeschoben ist.

Halbautomatisches Abtauen (Abb. 1)

- Drücken Sie die Taste (**A**) in der Mitte des Thermostatknopfs und schließen Sie die Tür. Wenn sich der Reif vollständig gelöst hat, kehrt die Taste wieder in die Ausgangsposition zurück, und der Kühlschrank schaltet sich automatisch wieder ein.

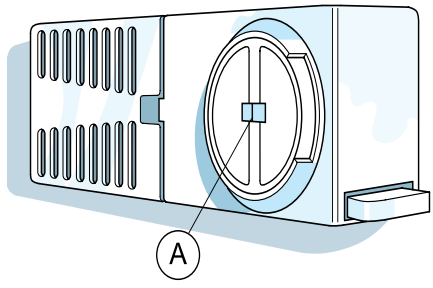

(Abb. 1)

Manuelles Abtauen (Abb. 2)

Für Geräte ohne Abtautaste:

- Drehen Sie den Thermostatknopf auf die Abtauposition.
- Drehen Sie den Thermostatknopf nach erfolgtem Abtauen wieder in die ursprüngliche Stellung zurück.

Sie brauchen das Kühlgut nicht aus dem Kühlschrank zu nehmen.

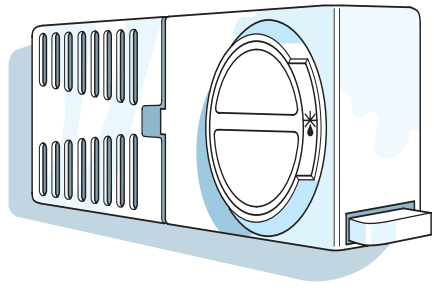

Verwenden Sie zum Ablösen der Reifschicht keine spitzen oder metallischen Gegenstände.

(Abb. 2)

REINIGUNG UND PFLEGE

Vor jeder Reinigungs- und Wartungsarbeit den Netzstecker ziehen oder die Stromversorgung abschalten.

- Reinigen Sie den Innenraum regelmäßig mit einem Schwamm und einer Lösung aus lauwarmem Wasser und/oder Neutralreiniger. Verwenden Sie keine Scheuermittel.
- Nachspülen und sorgfältig abtrocknen.
- Während des Abtauvorgangs das Innere des Tiefkühlfachs reinigen.
- Das Gerät außen mit einem weichen, mit Wasser befeuchteten Tuch reinigen. Benutzen Sie weder Scheuerpaste oder -schwämmchen noch Fleckenentferner (z. B. Azeton, Trichloräthylen), ebenso wenig Essig.
- Reinigen Sie die Belüftungsgitter und den an der Rückseite des Geräts angebrachten Kondensator regelmäßig mit einem Staubsauger oder einer Bürste.

Bei längerer Abwesenheit

1. Den Kühlschrank vollständig entleeren.
2. Das Gerät spannungslos setzen.
3. Die Innenräume abtauen und reinigen.
4. Bei abgeschaltetem Kühlschrank die Tür offen lassen, um Schimmelbildung, unangenehme Gerüche oder Oxydation zu vermeiden.
5. Das Gerät reinigen.

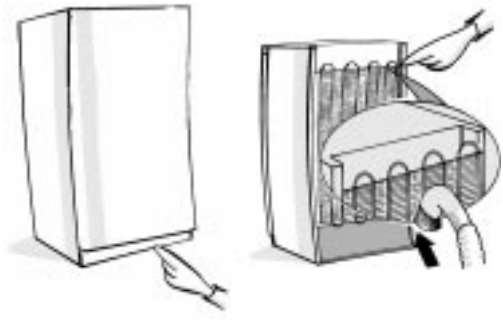

STÖRUNG-WAS TUN

1. Das Gerät funktioniert nicht.

- Liegt ein Stromausfall vor?
- Ist das Stromkabel beschädigt?
- Ist der Netzstecker richtig angeschlossen?
- Ist die Sicherung durchgebrannt?
- Befindet sich der Thermostat in Position ● (Stop) oder ✳(Abtauen)?

2. Die Temperatur in den Geräteteilen ist nicht kalt genug.

- Wurde die Tür korrekt geschlossen?
- Liegt eine übermäßige Reifbildung im Tiefkühlfach vor?
- Ist das Gerät in der Nähe einer Wärmequelle aufgestellt?
- Ist der Thermostat richtig eingestellt?
- Wird die Luftzirkulation durch die Lüftungsgitter behindert?

3. Die Temperatur im Kühlraum ist zu kalt.

- Ist der Thermostat richtig eingestellt?

4. Zu lautes Betriebsgeräusch.

- Wurde das Geräts fachgerecht installiert?
- Berühren sich die Leitungen an der Geräterückseite oder vibrieren sie?

5. Wasser steht auf dem Boden des Kühlraums.

- Ist der Thermostat richtig eingestellt?

6. Innenbeleuchtung funktioniert nicht.

- Liegt ein Stromausfall vor?
- Den Stecker aus der Steckdose ziehen, die Blende abnehmen und prüfen, ob die Lampe fest eingeschraubt ist. Die Lampe ggf. auswechseln (max. 15 W).

Hinweis:

- **Gluckergeräusche und Ausdehnungszischen des Kältekreises sind durchaus normal.**

KUNDENDIENST

Bevor Sie den Kundendienst rufen:

1. Erst prüfen, ob Sie die Störung selbst beheben können (siehe “Störung-Was tun”).

2. Schalten Sie das Gerät nochmals ein, um zu prüfen, ob die Störung immer noch vorliegt. Haben Sie keinen Erfolg, schalten Sie das Gerät wieder aus und wiederholen Sie den Versuch nach einer Stunde.

3. Bleibt das Ergebnis negativ, müssen Sie den Kundendienst benachrichtigen.

Geben Sie bitte folgende Daten an:

- Art der Störung
- Das Gerätemodell
- Servicenummer (Ziffer hinter dem Wort “Service” auf dem Typenschild im Geräteinnern)

- Ihre vollständige Anschrift
- Ihre Telefonnummer mit Vorwahl.

INSTALLATION

- Das Gerät nicht neben einer Wärmequelle aufstellen. Die Installation an warmen Orten, in der Nähe von Wärmequellen (Heizungen, Öfen) oder direktes Sonnenlicht erhöhen den Stromverbrauch und müssen daher vermieden werden.
- Sorgen Sie für einen Mindestabstand von 5 cm über dem Gerät und stellen Sie andere Möbel so auf, dass eine freie Luftzirkulation gewährleistet ist.
- Stellen Sie das Gerät an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf und, falls nötig, nivellieren Sie es am Stellfuß.
- Stellen Sie das Lüftungsgitter über dem Gerät nicht zu, damit eine freie Luftzirkulation gewährleistet ist.
- Reinigen Sie das Geräteinnere und setzen Sie das mitgelieferte Zubehör ein.
- Füllen Sie die Eiswürfelschale mit Wasser (falls mitgeliefert) und stellen Sie ihn in das Tiefkühlfach.

Elektrischer Anschluss

- **Die elektrischen Anschlüsse müssen den örtlichen Vorschriften entsprechend ausgeführt werden.**
- Die Daten zur Spannung und Leistungsaufnahme können dem Typenschild entnommen werden, das sich im Geräteinneren unten links im Bereich des Obst- und Gemüsefachs befindet.
- **Die Erdung des Geräts ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden an Personen, Haustieren oder Sachen, die infolge Nichtbeachtung der o. g. Vorschriften entstehen.**
- Falls Stecker und Steckdose nicht vom selben Typ sind, die Steckdose von einer Fachkraft auswechseln lassen.
- Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachadapter verwenden.